


付属品 アタッチメント

- ストレートスタイラー ●ロールブラシ ●メリットブラシ

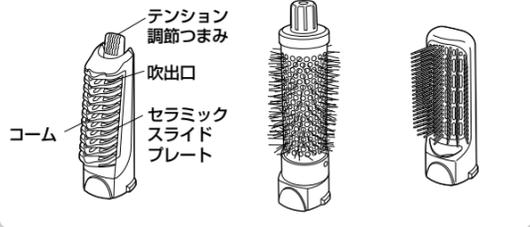


仕様


電源	AC100V 50/60Hz 共用
消費電力	600W
電源コード長さ	約 1.9m
サイズ (本体のみ)	約 196 (W) × 52 (D) × 53 (H) mm
質量 (本体のみ)	約 295g
安全装置	温度ヒューズ 157°C
付属品	ストレートスタイラー、ロールブラシ、メリットブラシ、取扱説明書(本書)、保証書

高温! やけどに注意


●使用中、アタッチメントの 部分は熱くなります。顔や手が直接触れないようにご注意ください。

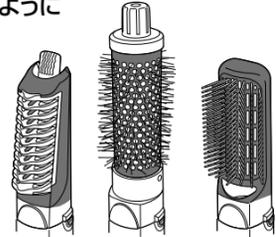

アタッチメントの着脱のしかた

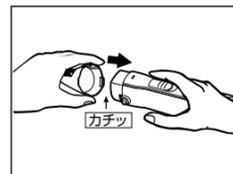

■取り付けかた
アタッチメントの内側の凹部と本体の凸部を合わせてカチッと音がするまで差し込みます。アタッチメントと本体の間にホコリや髪の毛などが付着していると、しっかり差し込めませんので、時々拭きとってください。

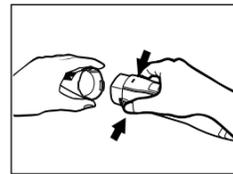

■取り外しかた
本体の2つのプッシュボタンを同時に押しながら、アタッチメントを引き抜きます。

警告 電源コードの取り扱いについて


下記について、必ずお守りください。
断線し、ショート・発火・けがの原因となります。
● 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。
● 常に電源コードはゆとりをもった状態でご使用ください。
(図①)
(スタイラー-本体直下とコンセントプラグ部で電源コードが極端に曲がって、かつ引っ張られた状態)
(図②③)
● 電源コードによじれをおこさない。(図④)
● 本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。(図⑤)
※ 風が出たり出なかったり、電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

正しい使いかた

1 アタッチメントを選び、本体に取り付けます。


やけどに注意 アタッチメントの取り扱いには、必ず冷めてから行ってください。

●アタッチメントを本体にカチッと音がするまで差し込みます。

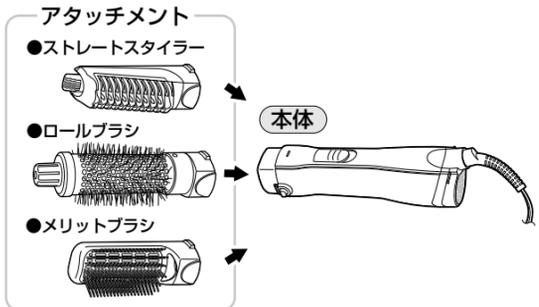

2 電源プラグをコンセントに差し込みます。

※根元までしっかり差し込んでください。

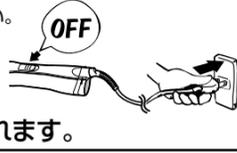


3 メインスイッチを入れます。

・乾燥や整髪に合わせて使い分けてください。

- HIGH : 高 ※HIGH/LOWの切換えで温風温度が変わります。(風量は同じです。)
- LOW : 低
- COOL : 冷風
- OFF : 電源切

注意 一定の場所に長時間、温風を当てないでください。髪を傷める場合があります。ご使用中熱く感じることがありましたら、メインスイッチを「OFF」にして、使用を中止してください。

4 使用後は必ず電源を切ってから、電源プラグを抜いてください。

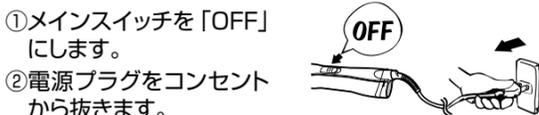

上手な使いかた

セットする前の下準備

1 ■洗髪後の場合
乾いたタオルでやさしく押し当てるように水分を拭き取ります。

※ゴシゴシとこすらない。

■乾いた髪の場合
蒸しタオル・水などで髪を少し湿らせます。



2 十分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・抜け毛を取り除きます。

ストレートスタイラーの使いかた

1 テンション調節つまみで圧力を調節します。

●テンション調節つまみを時計回りの方向に切り換えて、アタッチメントのうしろの▲印に番号を合わせます。

※テンション調節つまみは必ず時計回りの方向に切り換えてください。



注意 初めてお使いになる時は1にし、髪質に合わせて調節してください。

2 コームに髪を通してとがします。



- Point**
- 毛束は少しずつとります。
 - コームで髪の絡まりをときながら、ゆっくりとコームをすべらせます。
 - メインスイッチを「COOL」にし、冷風をあてるとスタイリングが長持ちします。

上手な使いかた

ロールブラシの使いかた

注意 使用中、アタッチメントは熱くなりますので、顔や手が直接触れないようにご注意ください。

●ボリュームの出しかた

髪を少量とり、ロールブラシを髪の根元にしっかりとセットし、上に持ち上げるように徐々に滑らせていきます。これを数回繰り返します。

注意 ご使用中、次のような使い方をすると、髪もつれ、ほごにくなる場合があります。

- 巻き上げる際、毛束以外の髪をブラシにからめたとき
- 毛先から根元に向かって、強く巻きつけすぎたとき
- 巻く毛束が多すぎたとき
- ブラシに髪を巻いたまま引っ張って抜こうとしたとき
- 右図のように斜めに巻いたり、外すときに斜めに巻きもどしたとき

万が一、髪の毛が絡まってしまった場合にはすぐにメインスイッチを「OFF」にするか、電源プラグをコンセントから抜いてください。むやみに本体を引っ張らないよう髪の毛を少しずつほぐしながら、ゆっくりとほごいてください。

メリットブラシの使いかた

注意 使用中、アタッチメントは熱くなりますので、顔や手が直接触れないようにご注意ください。

内巻き

ブラシを髪の内側から毛先までおろし、ブラシと手で毛束を挟みながら内側に手首を回転させます。



外巻き

ブラシを髪の外側から毛先までおろし、ブラシと手で毛束を挟みながら外側に手首を回転させます。



- Point**
- 同じ箇所に15秒以上使用し続けしないでください。(髪質によって異なりますが、平均10~15秒くらいでOK!)
 - 一度に整えようとせずに、毛束を少なめにとって少しずつつづけるようにします。

お手入れと保管のしかた

●必ずメインスイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

お手入れ

●本体
薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとってください。
※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。




アタッチメント

本体より外し、付着した抜け毛やホコリなどを取り、中性洗剤でよく洗って、充分すすぎ洗いしたあと、よく乾燥させてください。
※アタッチメントが濡れたままでご使用になりますと、感電、故障の原因となります。


吸込口・スポンジフィルター

本体より外し、付着した抜け毛やホコリなどを取り、中性洗剤でよく洗って、充分すすぎ洗いしたあと、よく乾燥させてください。
※アタッチメントが濡れたままでご使用になりますと、感電、故障の原因となります。

1. 吸込口を開けてスポンジフィルターを取り外します。

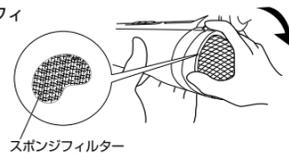

2. 吸込口・スポンジフィルターについてホコリや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなどで取り除きます。

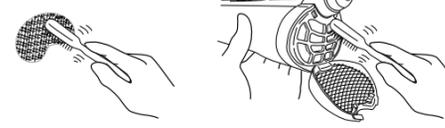

3. お手入れが終わったら、スポンジフィルターを取り付けてから、吸込口を閉じてください。



注意 スポンジフィルターを取り外した状態では、使用しないでください。ホコリなどがつまり、故障の原因となります。

保管時のご注意

- ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。
- 本体やアタッチメントに整髪料がついたまま放置しないでください。本体やアタッチメントが劣化して、色落ちの原因となります。

HOT AIR STYLER

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

家庭用



日本国内専用
Use only in Japan

このたびはヴィタルサスーン・スタイラーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、お読みになられたあとも、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

安全上のご注意

* ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

注意 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

日本国内専用

この商品は日本国内でのみご使用いただけます。変圧器を用いて海外で使用された場合、保証期間内であっても有償修理扱いとなります。

警告

	改造はしないでください。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。
	定格15A以上のコンセントを使用してください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	電源コードは必ずゆとりを持たせて使用してください。 電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。
	吸込口やスポンジフィルターについてのホコリや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなどで取り除いてください。 温風が熱くなり、髪がこげたり、火災・やけどの恐れがあります。吸込口やスポンジフィルターはこまめに(月1回以上)お手入れしてください。
	電源プラグは清潔にしてください。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。 火災の原因となります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因となります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。
	引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しないでください。 爆発や火災の原因となります。
	吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。 感電したり異常過熱により発火することがあります。

警告

	電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	交流100V以外の地域では使用しないでください。(日本国内専用) 火災・感電の原因となります。
	本体に電源コードを巻きつけないでください。また、電源コードを束ねたまま使用しないでください。 電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。
	次のようなときは使用しないでください。 ●風が出たり出なかったりするとき ●電源コードがねじれて戻らなくなったとき ●電源コード・電源プラグの根元部分が変形したり傷んでいるとき
	業務用として使用しないでください。また、不特定多数の人が使う場所に置かないでください。 連続過負荷による故障の恐れがあります。
	スプレー式整髪剤を同時に使用しないでください。 発火・やけどの恐れがあります。
	水につけないでください。また、ぬれた手で使用しないでください。 ショート・感電の原因となります。
	浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しないでください。 絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。
	特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにしてください。 やけどの原因となります。
	使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や事故の原因となります。 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

注意

	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。
	電源コードがよじれたままで使用しないでください。 ショートして火花が出ることがあります。
	毛髪乾燥や整髪料以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避けてください。 やけどや火災、故障の原因となります。
	通電したまま放置しないでください。 火災の原因となります。
	落としたり、ぶつけたりしないでください。 感電・発火の原因となります。
	アタッチメントに毛髪を巻き過ぎないでください。 過熱して発火することがあります。
	アタッチメントに整髪料を付けたら、洗髪等の用具として使用しないでください。 やけどや故障の原因となります。
	使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意してください。 故障ややけどの原因となります。
	アタッチメントは高温になっていますので、触れないでください。 やけどすることがあります。
	整髪料などがついた手で本体を触らないでください。 劣化の原因となります。
	浴室や湿気の多い所に保管しないでください。 絶縁劣化により感電することがあります。

本品をお使いになる際のご注意

- 吹出口で火花が発生する場合があります。電極の汚れによる異常放電ですので直ちに使用を中止してください。
- パーマをかけられている方は、パーマが落ちやすくなる場合があります。

知っておいていただきたいこと

マイナスイオンについて

- メインスイッチを入れると、マイナスイオンが常に発生します。(マイナスイオンサインが点灯します。)
- マイナスイオン発生時に特有の臭いがありますが、人体に害はありません。

本体から「ジー音」「ピー音」等の音が発生することがありますが、マイナスイオン発生時の音であり、異常ではありません。

【アフターサービスについて】

1 保証書

- 保証書は別途添付されています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼される時

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により「無料修理」いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- スタイラーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

★長年ご使用のスタイラーの点検を!

<p>点検</p> <p>ご使用の際このようなお知らせがありますか?</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れても、どきどき運転しない時がある。 ●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。 	<p>ご使用中止</p> <p>このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。</p>
---	---

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。
尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口  **0570 (07) 5555**
■IP電話などからご利用いただけません
〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター  **0570 (05) 8888**
■IP電話などからご利用いただけません
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター  **0570 (05) 8888**
■IP電話などからご利用いただけません
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番99号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター  **0570 (00) 3211**
■IP電話などからご利用いただけません
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番99号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社 受付時間：平日9：00～17：30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)
〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432
2014年9月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その際はご容赦願います。)

Conair Far East Ltd., A Subsidiary of Conair Corporation USA
 Conair Corporation USA
 1 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut 06902 USA
 www.toolsofsassoon.com
 Vidal Sassoon and related logos are trademarks of
 The Procter & Gamble Company, used under license by Conair Corporation