

# VSI-1030

保証書付

CORDLESS 2 WAY IRON

## 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

家庭用



このたびはヴィダルサスーン・コードレス2WAYアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

## 安全上のご注意

- \* ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### 危険

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの

### 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

### 注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

### 絵表示の例

図①



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図①の場合は分解禁止、左図②の場合は浴室、シャワー、水の入った容器の近くなどでの使用・保管禁止)が描かれています。

図②



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

- \* お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## ⚠ 危険

高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に本体やUSBケーブルを入れない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

火の中に投入したり、加熱しない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。

火災・故障の原因となります。

## ⚠ 警告

改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。

USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

USBケーブルは清潔にする。コネクタにほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。

USBケーブルが破損した場合は、ただちに使用を中止する。

感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

当商品で遊ぶことがないように、お子様から目を離さない。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

接続端子の差込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子供だけで使わせない。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。


## ⚠ 警告

幼児の手の届くところで使用したり放置しない。  
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の  
近くで使用しない。  
爆発や火災の原因となります。

USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工し  
たり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりし  
ない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高  
温部に近づけたりしない。  
USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

本体にUSBケーブルを巻き  
つけない。また、USBケー  
ブルを束ねたまま使用しない。  
USBケーブルがねじれて断線・  
ショート・火災・感電の原因とな  
ります。

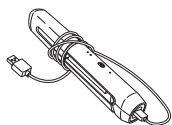


次のようなときは、使用しない。

- USBケーブルや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
- USBケーブルに深い傷がある。
- USBケーブルが焦げている。

業務用として使用しない。また不特定多数の人が  
使う場所に置かない。  
連続過負荷による故障の恐れがあります。

専用のUSBケーブルで、他の商品を使用したり、  
充電したりしない。また、専用のUSBケーブル以  
外は使用しない。  
異常発熱による発火・ショートの原因となります。

USBケーブルがよじれたま  
までは使用しない。  
ショートして火花が出ることがあり  
ます。



水につけない。また、ぬれた手で使用しない。  
ショート・感電の原因となります。

浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容  
器などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用し  
ない。  
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの原因があ  
ります。

## ⚠ 警告



特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにする。  
やけどの原因となります。



使用時以外は必ず電源を切り、USB-ACアダプターをコンセントから抜いて、USBケーブルを接続端子から取り外す。  
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

## ⚠ 注意



USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜く。  
感電やショートして発火することがあります。

パイプやプレートが高温のときは、横向きにして安定した場所に置く。  
布団や紙・ポリ袋など燃えやすいものの上に置かないよう、特に注意する。  
火災の原因となります。



整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。  
やけどや火災、故障の原因となります。

通電したまま放置しない。  
火災の原因となります。

落としたり、ぶつけたりしない。  
感電・発火の原因となります。

USBケーブルを差し込んだまま持ち運んだり、保管したりしない。  
破損の原因となります。



使用中、使用直後は高温部に触れない。  
やけどの原因となります。

整髪料などがついた手で本体を触らない。  
劣化の原因となります。



浴室や湿気の多い所に保管しない。  
絶縁劣化により感電することがあります。

パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

## リチウムイオン充電電池の取り扱いについて

### ⚠ 危険



次のことをしない。

- ・分解・改造をしない。
  - ・火中への投入や加熱をしない。
  - ・水につけたり、濡らしたりしない。
  - ・他の機器に転用しない。
  - ・落としたり衝撃を与えたり傷つけたりしない。
  - ・端子同士を針金などの金属で接続しない。
- 液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。



充電電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。

目に障害が起きる原因となります。

### ⚠ 警告



外装をはがしたり、傷つけたりしない。

発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。



充電電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。

皮膚がかぶれる原因となります。

指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。

過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。

### ⚠ 注意



充電は、必ず5℃～35℃の環境で行う。


発火・発熱・破裂の原因となります。



異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、直射日光のあたるところ、炎天下の車内など）に放置しない。

発火・発熱・破裂の原因となります。

## 知っておいていただきたいこと

- 家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれているもの（「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があります）との併用はしないでください。  
髪を傷める場合があります。
- パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。  
髪を傷める原因となります。
- 同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。  
髪が傷んだり焦げる場合があります。
- このコードレス2WAYアイロンはクセ毛を一時的に伸ばしたり、髪を一時的にカールさせるものです。縮毛に対する効果や、パーマのように継続的な効果はありません。
- クセ伸ばしの効果は個人差があります。
- 洗髪後にご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かしてください。  
乾かさず、濡れた髪に使うと、高温の水滴が飛び散ってやけどする恐れがあります。


## お手入れと保管のしかた

- 必ず電源/2WAY切換えスイッチを「OFF」にしてUSBケーブルを取り外し、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

### お手入れ


本体が汚れたり、整髪料が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。

※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

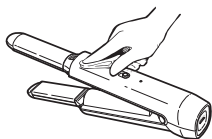

### 保管時のご注意

- 必ずカバーを取り付けて保管してください。
- ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。  
本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。
- 本体およびパイプ・プレート面に整髪料や化粧品がついたまま放置しないでください。  
本体およびパイプ・プレート面が劣化して、色落ちや故障の原因となります。

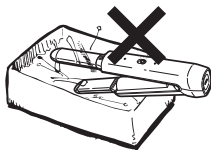

## 充電電池について

- 本体に内蔵されている充電電池は、本機専用です。


- ・使用電池：リチウムイオン充電電池 (VSI-1030専用)
- ・公称電圧：DC3.7V
- ・数 量：1本

### ⚠ 警告

- この機器以外には、使用しないでください。
- ＋端子をショートさせないでください。
- 火中への投入や加熱をしないでください。
- 分解・改造をしないでください。発火、発熱、破裂の恐れがあります。


## 充電電池の取り外しかた

充電電池カバーを開け、リボンを引っ張りながら、充電電池を取り外します。

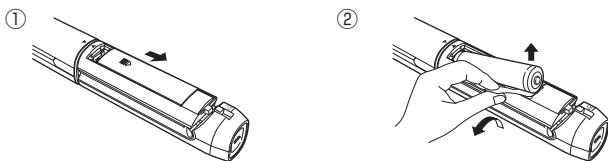

## 充電電池の取り付けかた

充電電池ケースの内側の表示に合わせて、リボンの上から充電電池を入れ、充電電池カバーを閉めます。

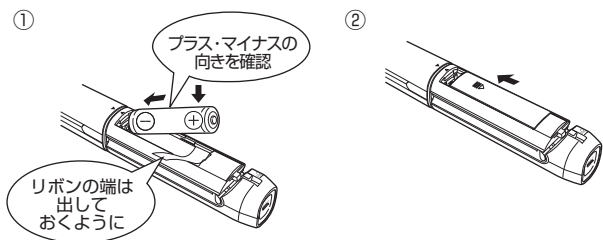

## 充電電池は消耗品です。

- 約1週間に2回のフル充電で3年程度ご使用いただけます。(充電・使用頻度、保管などの状態により変化します。)
- フル充電しても、使用時間が極端に短くなったと感じたら、専用の新しい充電電池 (VSI-1030専用) をお買い求めください。

## 製品を廃棄するとき



### 充電式電池リサイクルにご協力を

このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。  
<http://www.jbrc.com>



## 仕様

電 源	充電式 (市販または当社別売部品のUSB-ACアダプター使用)
定格入力	DC5.0V 1.0A
使用電池	リチウムイオン充電電池 (DC3.7V 2600mAh)
消費電力	5W (充電時)
サイズ (本体のみ)	約217 (W) ×31 (D) ×36 (H) mm (開いたとき64 (H) mm)
質 量 (本体のみ)	約205g
最高温度	パイプ：約180℃ プレート約180℃ (周囲温度30℃の場合)
充電時間	約3時間
付 属 品	USBケーブル、カバー、取扱説明書 (本書：保証書付)

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

## 別売部品について

USB-ACアダプターは別売部品としてお買い求めいただけます。別売部品を依頼される場合は、小泉成器株式会社「部品センター」にお問い合わせください。

名 称	型 番
USB-ACアダプター	KTH-9020

# 【アフターサービスについて】

## 1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により「**無料修理**」いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により**有料で修理**致します。

## 3 補修用性能部品の保有期間

- コードレス2WAYアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後**5年**です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

### ★長年ご使用のコードレス2WAYアイロンの点検を！

#### 愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか？

- コードレス2WAYアイロンが、あたたまらない時がある。
- USBケーブルを折り曲げると通電したり、しななかったりする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、USBケーブルを取り外して、必ず販売店にご相談ください。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

### 〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

### 〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

## 【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
Effective only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。


※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

# コードレス2WAYアイロン 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	VSI-1030		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）	
	本体	1年	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話		

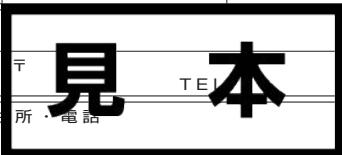

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号  
TEL. 06 (6262) 3561

## お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

### ご意見・ご質問について


お客様相談窓口  ナビダイヤル (全国共通番号) 0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合  
〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

### 修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター  ナビダイヤル (全国共通番号) 0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合  
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター  ナビダイヤル (全国共通番号) 0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合  
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

### 部品に関するお問い合わせ

部品センター  ナビダイヤル (全国共通番号) 0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合  
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

## 小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号  
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30  
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2019年11月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

Conair Far East Ltd., A Subsidiary of Conair Corporation USA  
Conair Corporation USA  
1 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut 06902 USA  
www.toolsofsassoon.com


Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

★9K

# 各部のなまえ


## VSI-1030

### 本体

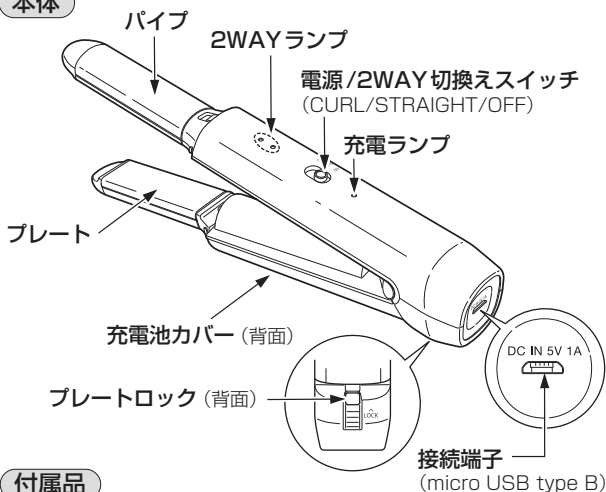


### 付属品

#### ●カバー



#### 取り付けかた

下図のようにカバーの▼マークを本体の▲マークに合わせて差し込みます。

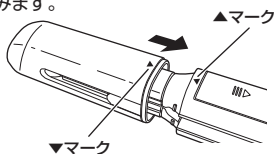


※「カチッ」と音が鳴るまで、しっかり差し込んでください。

#### ⚠ 注意


本体が冷めてから取り付けてください。


#### ●USBケーブル

マイクロUSBコネクタ (micro USB Type B)

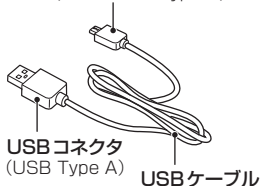

## 高温! やけどに注意

- 使用中  部分は大変熱くなります。顔や手が直接触れないようにご注意ください。

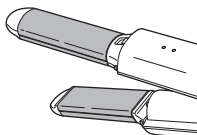

#### ⚠ 警告

パイプやプレートの金属部分は高温になっていますので、直接肌に触れないでください。やけどの原因となります。見えにくい部分、首筋や頬、前髪にアイロンをかける時などは充分に注意してご使用ください。

#### ⚠ 注意


ぶつかけたり、落としたりすると、パイプやプレートが傷付いたり割れたりする恐れがあります。

## 各部のなまえ

### プレートロックについて

本体を握ってプレートを閉じてからスライドさせてロックします。


- ご使用になる際は、逆側にスライドさせてロックを解除してください。

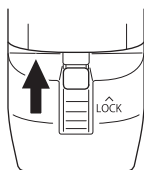

### 電源/2WAY切換えスイッチについて


電源/2WAY切換えスイッチでストレートアイロンとカールアイロンを切換えます。

#### ストレートアイロン

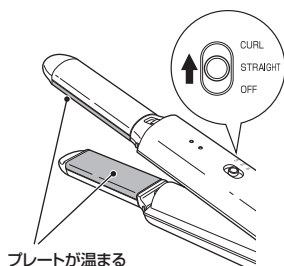

「STRAIGHT」にするとプレートが温まり、ストレートアイロンとしてご使用いただけます。


#### カールアイロン

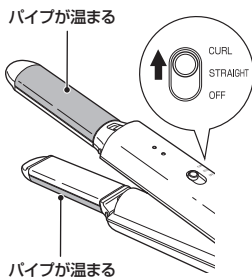

「CURL」にするとパイプが温まり、カールアイロンとしてご使用いただけます。

### 安全装置について


本体にカバーを取り付けると、レバーが下がって電源/2WAY切換えスイッチが「OFF」で固定され、電源が入りません。

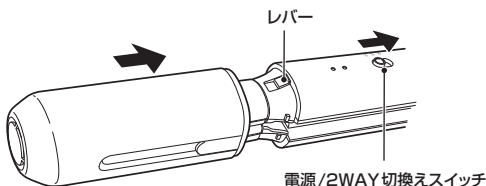

- ご使用になる際は、カバーを取り外してから電源/2WAY切換えスイッチをスライドしてください。
- 充電・持ち運び・収納の際は、必ずカバーを取り付けてください。

## 充電のしかた

**お願い** 充電の際は、必ずカバーを取り付けてください。



- 初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
- 充電は、市販または当社別売部品のUSB-ACアダプター（P. 8参照）をご使用ください。

### ⚠ 警告

市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力5.0V 1.0Aのものを使用してください。また、USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用してください。  
火災・感電の原因となります。

- この商品は、充電しながらのご使用はできません。  
充電完了後、USBケーブルを取り外して、ご使用ください。

### ⚠ 警告

専用のUSBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしないでください。また、専用のUSBケーブル以外は使用しないでください。  
異常発熱による発火・ショートの原因となります。

- パソコンなどに接続しても充電できませんが、充電時間が長くなることがあります。

※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

## ⚠ USBケーブルの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 常にUSBケーブルはゆとりをもった状態で使用する。（図①）
- 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。（図②③）
- USBケーブルによじれをおこさない。（図④）
- 本体にUSBケーブルを巻きつけ、収納しない。（図⑤）

※USBケーブルが異常に熱を持っているときは使用しない。

図①



図②




図③



図④




図⑤



## 充電のしかた

### 1 USBケーブルのUSBコネクタを市販または当社別売部品のUSB-ACアダプターのUSB接続端子に差し込みます。


- ※市販のUSB-ACアダプターは定格出力5.0V 1.0Aを必ず確認してください。
- 当社別売部品のUSB-ACアダプターは、P. 8をご参照の上、お買い求めください。

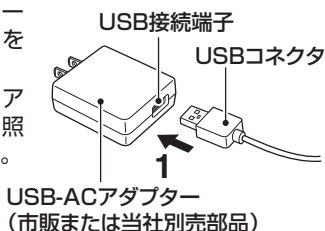

### 2 USBケーブルのマイクロUSBコネクタを本体の接続端子に差し込みます。

### 3 USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。

- 充電中、充電ランプが点滅します。

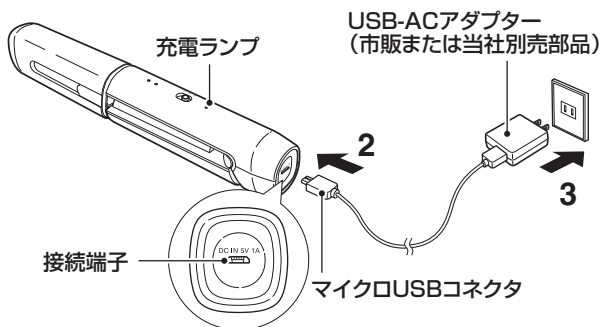

※充電中は、本体・USB-ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。

## 充電の目安

- 約3時間で充電が完了し、充電ランプが点灯します。  
(周囲温度など使用条件によって異なります。)
- 1回のフル充電で、ストレートアイロンとしてご使用の場合約30分、カールアイロンとしてご使用の場合約20分使用できます。
- 使用中、充電ランプが5回点滅したら充電残量が少なくなっていますので、充電してください。

### 4 充電完了後

コンセントからUSB-ACアダプターを抜き、本体の接続端子からマイクロUSBコネクタを取り外します。



# 正しい使いかた



**警告**

パイプやプレートの金属部分は高温になっていますので、直接肌に触れないでください。やけどの原因となります。見えにくい部分、首筋や頬、前髪にアイロンをかける時などは十分に注意してご使用ください。


# 1

本体を充電します。(P. 14 ~ P. 15 参照)

- 必ずカバーを取り付けてください。
- 充電しながらのご使用はできません。

# 2

カバーを取り外してプレートロックを解除します。


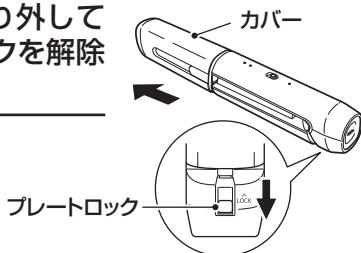


# 3

お好みのアイロンを電源/2WAY切換えスイッチで選択します。



- ストレートアイロンをご使用の場合は「STRAIGHT」にします。

2WAYランプ(下)が点滅し、プレートの温めを開始します。

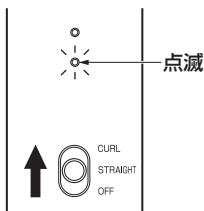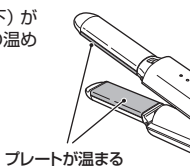

- カールアイロンをご使用の場合は「CURL」にします。


2WAYランプ(上)が点滅し、パイプの温めを開始します。

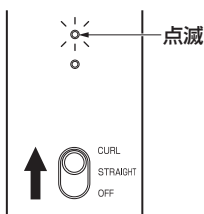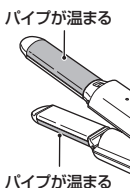

- 2WAYランプが点滅から点灯に変わったら、使用を開始してください。

パイプやプレートが高温のときは、横向きにして安定した場所に置いてください。

※ポリ袋など、溶けやすいものの上に置かないでください。

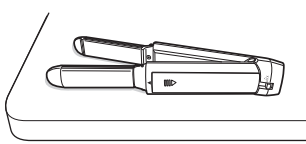


## 正しい使いかた

# 4 使用後

- 電源/2WAY切換えスイッチを「OFF」にして電源を切ります。

2WAYランプが消灯します。

※ご使用中に本体持ち手部が若干熱を帯びることがありますが、パイプ部やプレート部の熱伝導によるもので、ご使用に差し支えありません。

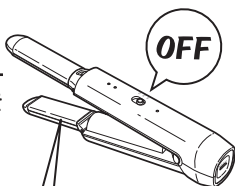

やけどに注意!  
電源OFF後約30分は、  
パイプやプレートは高温です。

### カバーの取り付けは

本体が冷めてから行ってください。

## 上手な使いかた

### アイロンをかける前の下準備

# 1

#### ■洗髪後の場合

髪を湿り気が残る程度まで  
ドライヤーで乾かします。



#### ■乾いた髪の場合

蒸しタオル・水などで髪を  
少し湿らせます。



# 2

 十分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・抜け毛を取り除きます。

# 3


 ブロッキングをします。

ブロッキングとは、セットしやすくするために髪を取り分ける作業です。

前髪  
4等分



上半分  
4等分

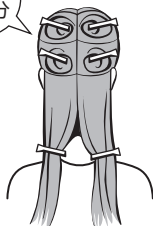


下半分  
2等分

# 上手な使いかた

## ストレートアイロンとして使う場合


電源/2WAY切換えスイッチを「STRAIGHT」にする。

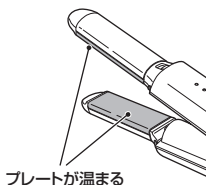

アイロンをかける順番

下半分 → 上半分 → 前髪


**1** 3～5cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。

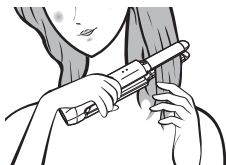

**2** 毛先に向かってゆっくりとプレートを滑らせます。

### Point

- 同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。
- 毛先は傷みやすいのでさっと滑らせます。
- 根元をしっかりかければボリュームダウン!!

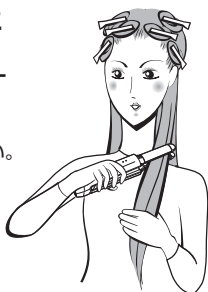

## 最後の仕上げ

全体にアイロンをかけ終わったら

- 髪をブラシできちんと整えます。
- よりきれいに見せるために、つや出しタイプのスタイリング剤をつけます。




# 上手な使いかた

## カールアイロンとして使う場合

電源/2WAY切換えスイッチを「CURL」にする。



パイプが温まる

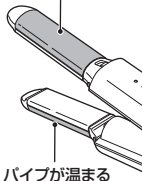


### 内巻き

**1** 3～5cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。

**2** 手首を内側に回転させながら、毛先に向かってアイロンをすべさせます。

### Point

- 一度に巻こうとせずに、毛束を少なめにとって少しずつ形づけるようにします。

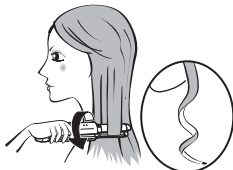


### 外巻き

**1** 3～5cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。

**2** 手首を外側に回転させながら、毛先に向かってアイロンをすべさせます。

### Point

- 一度に巻こうとせずに、毛束を少なめにとって少しずつ形づけるようにします。

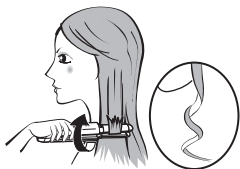

## 最後の仕上げ

- ブラシや手グシで軽くブラッシングして整えます。
- よりきれいに見せるために、つや出しタイプのスタイリング剤をつけます。

