

VSD-1207/K

保証書付

DUAL ION SHINE PRO



取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずお読みください。

VS
SASSOON

このたびはヴィダルサスーン・ヘアドライヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられたあとも、大切に保存してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例



⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。




●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

*お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保存してください。

警告



改造はしないでください。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または当社「サービスセンター」にご相談ください。

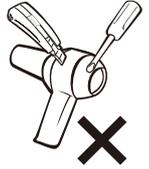

定格15A以上のコンセントを使用してください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。




引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。爆発や火災の原因になります。





吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。感電したり異常過熱により発火することがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

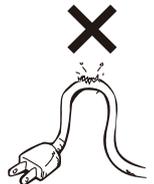

⚠ 警告	
	<p>水につけないでください。 また、浴室内やぬれた手で使 用しないでください。 ショート・感電の原因になりま す。</p> 
	<p>使用後は必ずスイッチを切り、 電源プラグをコンセントから 抜いてください。火災や事故 の原因になります。</p> 
	<p>電源コードを傷つけたり、破 損したり、加工したり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじ ったり、たばねたりしないでく ださい。また、重い物を載せ たり、挟み込んだりすると、電 源コードが破損し、火災・感電 の原因となります。</p> 
	<p>交流100V以外では使用し ないでください。火災・感 電の原因となります。</p> 
	<p>使用時以外は、電源プラグ をコンセントから抜いてく ださい。けがや火傷、絶縁 劣化による感電や漏電火災 の原因になります。</p> 

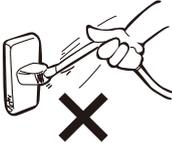⚠ 注意	
	<p>電源プラグを抜くときは、 電源コードを持たずに必ず 先端の電源プラグを持って 引き抜いてください。感電 やショートして発火するこ とがあります。</p> 
	<p>コードがよじれたままでは使わ ないでください。 断線して火花が出ることがあ ります。</p> 

⚠ 注意	
	<p>毛髪の乾燥や整髪以外の使用、 乳幼児への使用は避けてくだ さい。やけどや火災、故障の 原因となります。</p> 
	<p>通電したまま放置しないでく ださい。火災の原因になります。</p> 
	<p>落としたり、ぶつけたりしない でください。感電・発火の原 因になります。</p> 
	<p>海外では使用しないでくだ さい(国内専用)。やけどや 発火の原因になります。</p> 
	<p>乾燥中、髪が吸込口に吸い 込まれないように注意してく ださい。故障ややけどの原 因になります。</p> 
	<p>集風器は高温になっていま すので、触れないでください。 やけどすることがあります。</p> 
	<p>浴室や湿気の多い所に保管し ないでください。絶縁劣化に より感電することがあります。</p> 

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。保証期間は**お買い上げ日より1年間**です。

2 修理を依頼される時

- **保証期間中は**
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により**無料修理**いたします。
- **保証期間が過ぎているときは**
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により**有料で修理**致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- このヘッドライヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後**6年**です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、もよりの小泉成器株式会社・サービスセンターにお問い合わせください。

★長年ご使用のヘッドライヤーの点検を！		
	ご使用の際このようなことはありませんか？	●スイッチを入れて、ときどき運転しない時がある。 ●コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。
		ご使用中 このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

【保証・無料修理規定】

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、お買い上げの販売店が「**無料修理**」致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください**。
- 3.**ご転居、ご贈答品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の「サービスセンター」をご覧の上、修理センターへご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には**有料修理**になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輦、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- 5.保証書期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて**無料修理**をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の「サービスセンター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

ヴィダルサスーン・ヘアドライヤー 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品番	VSD-1207/K		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）	
	本体	1年	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
		TEL	
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へお願い

必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社

本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06 (6262) 3561

●この商品に関するご意見、ご質問については下記へお寄せください。

■ お客様相談窓口

この商品に関するご意見、ご質問については下記へお寄せください。

小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

ナビダイヤル TEL.0570 (07) 5555
(全国共通番号)

TEL.06 (6262) 3561
FAX.06 (6264) 5170

■ サービスセンター

・部品センター

この商品の部品に関するお問い合わせについては下記へお寄せください。

部品センター 〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

ナビダイヤル TEL.0570 (00) 3211
(全国共通番号)

・修理センター

この商品の修理に関するお問い合わせについては下記へお寄せください。

東日本修理センター 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190

西日本修理センター 〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

ナビダイヤル TEL.0570 (05) 8888
(全国共通番号)



ナビダイヤルの受付時間

平日9:00～17:30（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

2005年10月現在（所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）


Manufactured by Conair Far East Ltd., A Subsidiary of Conair Corporation USA

Under license from Richardson-Vicks Inc., a Procter and Gamble Company

© Richardson-Vicks Inc./Procter and Gamble USA

各部のなまえ

VSD-1207/K

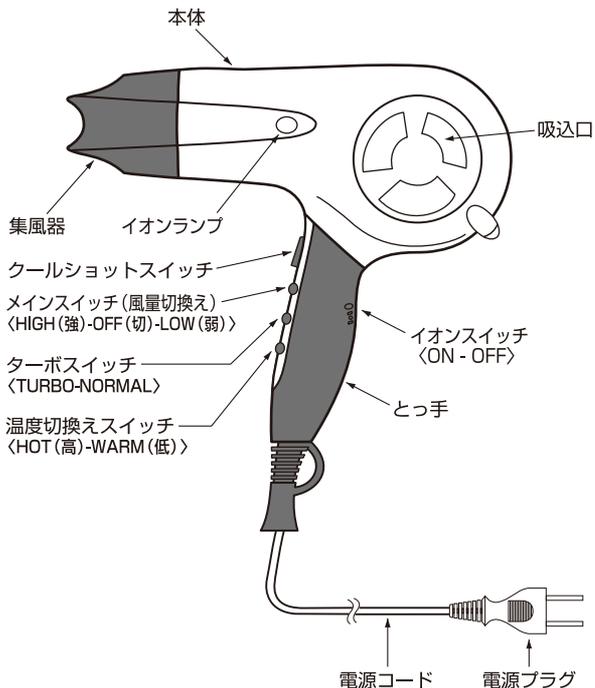

仕様

電源	AC 100V・50-60Hz	安全装置	温度ヒューズ 154℃
消費電力	1200/600W 切換え式		
温風温度	約110℃ (周囲温度30℃の場合)		
コードの長さ	1.9m	質量	約634g (集風器含む)
サイズ	248(W)×80(D)×213(H)mm (集風器含む)		
付属品	集風器		


マイナスイオンとは

マイナスの電気を帯びた空気中の酸素に、微細な水分が付着したものがマイナスイオンです。滝の付近や森林などに多く存在し、雷などの自然現象で発生しますが、人工的にも発生させることが可能です。当製品ではコロナ放電(約4000Vの電圧)によるイオン発生器が内蔵されており、イオンスイッチを使用することでマイナスイオンが放出されます。

※マイナスイオンの直径は非常に小さいため目には見えません。

マイナスイオンの効果

発生したマイナスイオンが、水分の髪内部への浸透、表面コートを促します。また静電気を中和しますので、摩擦などでパサつきがちなキューティクルを整え髪をサラッとツヤやかに保つことができます。

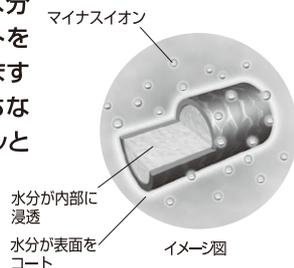

- 次の方には、マイナスイオンの効果が、現れにくい場合があります。
 - ・縮毛や癖毛の強い人
 - ・縮毛矯正パーマを当てて間もない人
 - ・髪質が細く柔らかい人
 - ・髪質がしっとりしている人
- イオンモードをお使いになる前に下記の点にご注意をお願いします。
 - ・ヘアカラーを使用されている方は色が落ちやすくなる場合があります。
 - ・パーマをかけられている方はパーマが落ちやすくなる場合があります。
- マイナスイオン発生時に特有の臭いがすることがありますが、微量のオゾンが発生しているためで人体に害はありません。


イオンモードをお使いになる前のご注意

- ヘアカラーを使用されている方は色が落ちやすくなる場合があります。
- パーマをかけられている方はパーマが落ちやすくなる場合があります。

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

●ご使用になるコンセントの表示が15A以上であることを確認し、同じ回路で他に電気器具を使用していないことを確認します。

●メインスイッチはOFF(切)にしてプラグをコンセントに差し込みます。

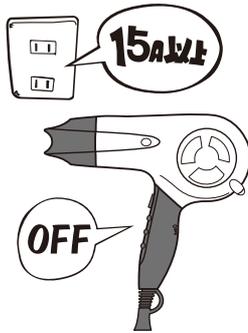

2 スwitchを入れます。

●乾燥、整髪に合わせて風を使い分けてください。

メインスイッチ(風量切換え)

- ・HIGH-(強) 1200Wで素早く乾燥。
- ・LOW-(弱) 600Wでしっかり整髪。

ターボスイッチ

- ・TURBO-洗髪後の乾燥に。
- ・NORMAL-少し風量をおさえたい時に。

温度切換えスイッチ

- ・HOT-(高) しっかりセットする時に。
- ・WARM-(低) 髪の傷みが気になる時に。

イオンスイッチ

- ・ON-ランプが点灯しうおい乾燥に使用します。
- ・OFF-しっかりセットに使用します。

クールショットスイッチ

- 押ししている間だけ冷風に切り換わります。
- どのモードからでもワンタッチで切換えることができ、しっかりとしたクセ付けに便利です。

3 ご使用後は、必ずメインスイッチをOFFにしてから、電源プラグを抜いてください。

●メインスイッチがOFF(切)になっていることを確認します。

知っておいていただきたいこと



●コードがよじれたままでは使わない。
断線して火花が出ることがあります。

●吸込口をふさぎますと異常過熱を起こし、発火の危険があります。

洗髪後の乾燥

●メインスイッチをHIGH(強)、ターボスイッチをTURBOにして、毛の根元までまんべんなく温風をあてて乾燥します。ドライヤーは髪から10cm程離して動かしながらご使用ください。



セットの前には

●十分にブラッシングし、抜け毛を取り除きます。

●乾いた髪のセットでは、蒸しタオル、整髪料、セットローションなどで髪を少し湿らせておきましょう。



ボリュームを付けたいときは

●集風器を付け、メインスイッチをLOW(弱)に。髪は根元から角度を大きくとって持ち上げ、温風を根元にあてます。

●乾かすとき、髪を逆さにして温風をあてるのも、ボリュームを出すコツです。



お手入れと保管のしかた

●必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてからお手入れしてください。

1.本体のお手入れ

- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませた布で拭きとってください。ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使わないでください。
- 吸込口にほこりなどが付着した時はその都度とり除いてください。

2.保管時のご注意

- ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。