

VSI-2573/3273

(φ25mm/φ32mm)

保証書付

2 WAY HAIR IRON

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

家庭用



日本国内専用
Use only in Japan

このたびはヴィダルサスーン・2 WAY ヘアアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

日本国内専用

この商品は日本国内でのみご使用いただけます。
変圧器を用いて海外で使用された場合、保証期間内であっても有償修理扱いとなります。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する。

電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない。

爆発や火災の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。


電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

**AC100V以外の地域では使用しない。
（日本国内専用）**

火災・感電の原因となります。

本体に電源コードを巻きつけない。また、電源コードを束ねたまま使用しない。

電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。



次のようなときは、使用しない。

- コンセントに差し込んだ電源プラグがグラグラ動く。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い、または煙が出ている。
- 電源コードに深い傷がある。
- 電源コードや電源プラグが焦げている。

⚠ 警告

	業務用として使用しない。また不特定多数の人が使う場所に置かない。 連続過負荷による故障の恐れがあります。
	電源コードがよじれたままでは使用しない。 ショートして火花が出ることがあります。 
	水につけない。また、ぬれた手で使用しない。 ショート・感電の原因となります。
	浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しない。 絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。
	特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにする。 やけどの原因となります。
	使用時以外は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

⚠ 注意

	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。
	整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。 やけどや火災、故障の原因となります。
	通電したまま放置しない。 火災の原因となります。
	落としたり、ぶついたりしない。 感電・発火の原因となります。
	パイプやプレート部分が熱いうちに、布団や紙・ポリ袋など燃えやすいものの上に置かないよう、特に注意する。 火災の原因となります。

⚠ 注意



使用中、使用直後は高温部に触れない。
やけどの原因となります。

整髪料などがついた手で本体を触らない。
劣化の原因となります。



浴室や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。

知っておいていただきたいこと


- 家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれているもの（「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があります）との併用はしないでください。
髪を傷める場合があります。



- パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。
髪を傷める原因となります。
- 同じ箇所にも5秒以上使用し続けしないでください。
髪が傷んだり焦げる場合があります。
- この2WAYヘアアイロンはクセ毛を一時的に伸ばしたり、髪を一時的にカールさせるものです。縮毛に対する効果や、パーマのように継続的な効果はありません。
- 洗髪後にご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かしてください。
乾かさず、濡れた髪に使うと、高温の水滴が飛び散ってやけどする恐れがあります。

各部のなまえ


VSI-2573/3273

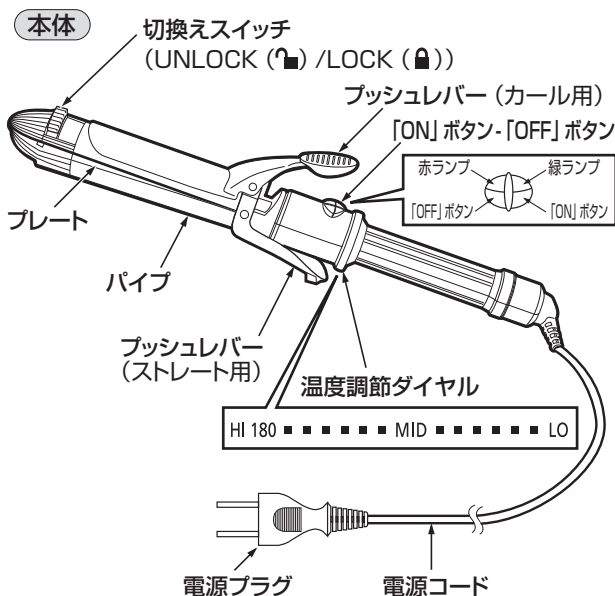

この商品は、通常のヘアアイロンに比べ、大変高温です。
ご使用に慣れるまでは必ずダイヤル“LO”でご使用ください。

高温! やけどに注意

- 使用中  部分は大変熱くなります。
顔や手が直接触れないようにご注意ください。

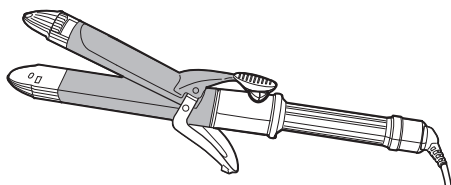

⚠ 警告

パイプやプレートの金属部分は温度調節ダイヤルが最小の時でも高温になっていますので、直接肌に触れないでください。やけどの原因となります。見えにくい部分、首筋や頬、前髪にアイロンをかける時などは十分に注意してご使用ください。

⚠ 注意

ぶつけたり、落としたりすると、パイプやプレートが傷付いたり割れたりする恐れがあります。

自動電源 OFF 機能搭載


電源を切り忘れたとき、自動的に（約60分後）電源がOFFになります。

各部のなまえ

切換えスイッチについて


切換えスイッチでストレートアイロンとカールアイロンを切換えます。

ストレートアイロン

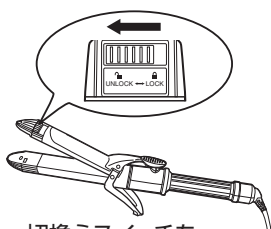

切換えスイッチを「UNLOCK (🔓)」にします。

カールアイロン

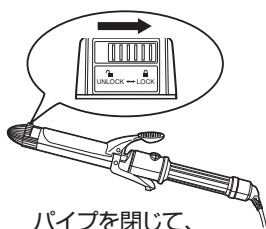

パイプを閉じて、切換えスイッチを「LOCK (🔒)」にします。

※「UNLOCK (🔓)」に切換え時、ストレートアイロン使用時にプッシュレバー（カール用）に指をはさまれないように注意してください。

仕様

型 番	VSI-2573	VSI-3273
電 源	AC100V・50/60Hz 共用	
安全装置	温度ヒューズ 216℃	
消費電力	55W	70W
電源コードの長さ	約 1.9m	
サ イ ズ (本体のみ)	約342 (W) × 43 (D) × 84 (H) mm パイプ径 φ25mm	約342 (W) × 47 (D) × 84 (H) mm パイプ径 φ32mm
質 量 (本体のみ)	約350g	約370g
パイプ・プレート 最高温度	パイプ使用時：約 165℃ (周囲温度 30℃の場合) プレート使用時：約 180℃ (周囲温度 30℃の場合)	
付 属 品	取扱説明書 (本書：保証書付)	

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は**お買い上げ日より1年間**です。

2 修理を依頼されるとき

- **保証期間中は**
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により「**無料修理**」いたします。
- **保証期間が過ぎているときは**
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により**有料で修理**致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- **2WAYヘアアイロンの補修用性能部品の保有期間**は製造打切後**5年**です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

★長年ご使用の2WAYヘアアイロンの点検を！

愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか？

- 2WAYヘアアイロンが、あたたまらない時がある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

＜利用目的＞

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

【保証・無料修理規定】

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、「無料修理」**致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
- 3.**ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- 5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.
- 7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

2WAYヘアアイロン

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	VSI-2573/3273		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理保証期間	対象部分 本体	期間（お買い上げ日より） 1年	
お客様	お名前	様	
	ご住所		
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口  ナビダイヤル (全国共通番号) 0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター  ナビダイヤル (全国共通番号) 0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター  ナビダイヤル (全国共通番号) 0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター  ナビダイヤル (全国共通番号) 0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2018年8月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

Conair Far East Ltd., A Subsidiary of Conair Corporation USA
Conair Corporation USA
1 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut 06902 USA
www.toolsofsassoon.com

Vidal Sassoon and related logos are trademarks of
The Procter & Gamble Company, used under license by Conair Corporation

★★8H

正しい使いかた


⚠ 警告

パイプやプレートの金属部分は温度調節ダイヤルが最小の時でも高温になっていますので、直接肌に触れないでください。やけどの原因となります。見えにくい部分、首筋や頬、前髪にアイロンをかける時などは十分に注意してご使用ください。

1

電源プラグをコンセントに差し込みます。

- 電源プラグを根元までしっかり差し込んでください。
(赤ランプが点灯し、待機状態になります。)




2

好みのアイロンを切換えスイッチで選択してから、電源を入れ、温度を設定します。

- ①切換えスイッチでストレートアイロンとカールアイロンを切換えます。

ストレートアイロン
UNLOCK (🔓)



カールアイロン
LOCK (🔒)


- ・カールアイロンを使用するときは、必ずパイプを閉じて切換えスイッチを「LOCK (🔒)」にしてください。

- ②「ON」ボタンを押します。

(赤ランプと緑ランプが交互に点滅します。)

- ③温度調節ダイヤルで温度を調節します。

(緑ランプが点灯すると、設定温度に達していますので使用を開始してください。)

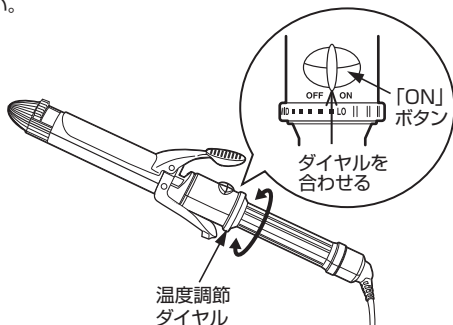

⚠ 注意


初めてお使いになるとき、ご使用に慣れるまでは必ずダイヤル「LO」でご使用ください。

3 使用後

①「OFF」ボタンを押して電源を切ります。

(赤ランプが点灯し、待機状態になります。)

②電源プラグをコンセントから抜きます。

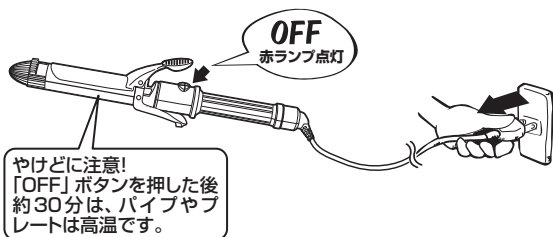

※ご使用中に本体持ち手部が若干熱を帯びることがありますが、パイプ部やプレート部の熱伝導によるもので、ご使用に差し支えありません。

⚠ 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 常に電源コードはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
- 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③)
- 電源コードによじれをおこさない。(図④)
- 本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。(図⑤)

※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

図①



余裕を持ってご使用いただく

図②



引っ張って使用しない

図③



図④



図⑤

上手な使いかた

アイロンをかける前の下準備

1

■洗髪後の場合

髪を湿り気が残る程度まで
ドライヤーで乾かします。



■乾いた髪の場合

蒸しタオル・水などで髪を
少し湿らせます。



2

十分にブラッシングをして、からまり・
ほつれ・抜け毛を取り除きます。

3


ブロッキングをします。

ブロッキングとは、セットしやすくするために髪を取り分ける作業です。

前髪
4等分



上半分
4等分

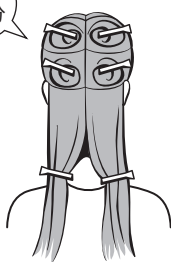

下半分
2等分

アレンジヘア

※カールの大きさはアイロンのパイプ径によって異なります。

ボリュームウェーブ
Voluminous Waves



- ① フェイスラインサイドの髪は外巻きにし、耳下の髪は毛先から髪の中間まで内巻きに巻いていきます。
- ② スプレーをかけてスタイルをキープします。

はっきりカール
Defined Curls



- ① 髪を適量取り、毛先から根元まで巻きます。
- ② ワックスをつけてセットします。

外はねストレート
Textured Straight



- ① 髪を外を向くように毛先をアイロンにはさみ、一回転させます。
- ② 毛先にワックスをつけてセットします。


ナチュラルカール
Natural Curls



- ① 髪を適量取り、毛先から10cm程度まで巻きます。
- ② 自然な印象に手ぐしでほぐし、スプレーでスタイルをキープします。


上手な使いかた

ストレートアイロン使用の場合



切換えスイッチを「UNLOCK (🔓)」にする。

【持ち方】

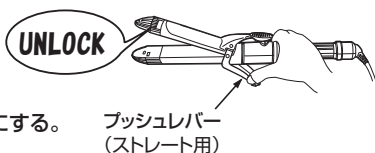

アイロンをかける順番

下半分 → 上半分 → 前髪

1 3～5cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。



2 毛先に向かってゆっくりとプレートを滑らせます。



Point

- 同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。
- 毛先は傷みやすいのでさっと滑らせます。
- 根元をしっかりかければボリュームダウン!!

最後の仕上げ


全体にアイロンをかけ終わったら

- 髪をブラシできちんと整えます。
- よりきれいに見せるために、つや出しタイプのスタイリング剤をつけます。




上手な使いかた

カールアイロン使用の場合



パイプを閉じて、
切換えスイッチを
「LOCK (🔒)」にする。

【持ち方】

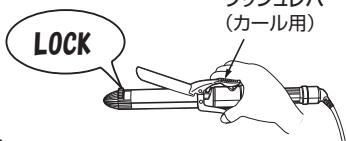

アイロンをかける順番

下半分 → 上半分 → 前髪

内巻き

巻き始めはコテ板を髪の外側にし
て挟む。



外巻き

巻き始めはコテ板を髪の内側にし
て挟む。




ウェーブ

髪の前元を挟み、内巻きと外巻き
をくり返しながら毛先までずらす。



立ち上げ

髪の前元を挟み、持ち上げるよう
にして軽く巻きつける。

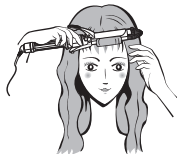

Point

- 同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。
- 一度に巻こうとせずに、毛束を少なめにとって少しずつ形づけるようにします。

最後の仕上げ

- ブラシや手グシで軽くブラッシングして整えます。
- よりきれいにさせるために、つや出しタイプのスタイリング剤をつけます。




お手入れと保管のしかた

- 必ず「OFF」ボタンを押して電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

お手入れ

本体が汚れたり、整髪料が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。

※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

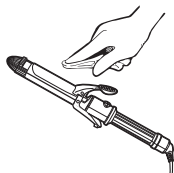

保管時のご注意

- ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

- 本体及びパイプ面・プレート面に整髪料や化粧品がついたまま放置しないでください。本体及びパイプ面・プレート面が劣化して、色落ちや故障の原因となります。

