

VSD-1271

保証書付

BLDC HAIR DRYER

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

家庭用



日本国内専用
Use only in Japan

このたびはヴィダルサスーン・BLDCドライヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例

図①



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図①の場合は分解禁止、左図②

図②



の場合は浴室、シャワー、水の入った容器の近くなどでの使用・保管禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

- * お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

日本国内専用

この商品は日本国内でのみご使用いただけます。変圧器を用いて海外で使用された場合、保証期間内であっても有償修理扱いとなります。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。また、延長コードを使用しない。


他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する。

電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

吸込口・吸込口カバーに付いたほこりや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなどで取り除く。

温風が熱くなり、髪がこげたり、火災・やけどの恐れがあります。吸込口・吸込口カバーはこまめに（月 1 回以上）お手入れしてください。



電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。

電源コードや電源プラグが破損した場合は、直ちに使用を中止する。

感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

当商品で遊ぶことがないように、お子様から目を離さない。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

ペースメーカーなど医療用電子機器をお使いの方は医師と相談の上、使用する。

磁気の影響で、医療用電子機器の誤動作をまねく恐れがあります。



コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子供だけで使用させない。


やけど・感電・けがをする恐れがあります。

⚠ 警告

乳幼児の手の届く場所で使用したり放置しない。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性の物（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない。
爆発や火災の原因となります。


吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。
感電したり異常過熱により発火することがあります。

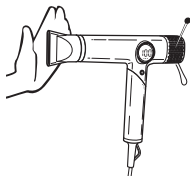


電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

AC100V以外の地域では使用しない。
（日本国内専用）
火災・感電の原因となります。

本体に電源コードを巻き付けない。また、電源コードを束ねたまま使用しない。
電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。



吸込口カバーを握ったまま使用しない。
吸込口がふさがれ、異常過熱により変形したり、発火することがあります。

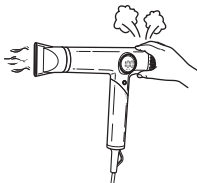

次のようなときは、使用しない。

- 風が出たり出なかったりするとき
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき
- 電源コード・電源プラグの根元部分が変形したり傷んでいるとき

本体内部が真っ赤になったり、煙が出るときは使用しない。
感電・発火・けがの恐れがあります。



⚠ 警告

本体の中で異物が動く音がするときは使用しない。
感電・発火・けがの恐れがあります。


使用中に吹出口をのぞき込まない。
風と一緒にほこりなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。

業務用として使用しない。また不特定多数の人が使用する場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

スプレー式整髪料を同時に使用しない。
発火・やけどの恐れがあります。

電源コードがよじれたままでは使用しない。

ショートして火花が出ることがあります。



家庭用電気治療器を使用中は、本製品を使用しない。
磁気の影響で、家庭用電気治療器の誤動作をまねく恐れがあります。

水につけない。また、ぬれた手で使用しない。
ショート・感電の原因となります。

浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器などの水のかかる場所や湿気の多い場所で使用しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。

使用時以外は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。


⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火することがあります。

使用中、吸込口から髪を10cm以上離す。また、吸込口カバーを取り付けた状態で使用する。
髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなり、故障や事故の原因となります。

金属製のネックレスを身に着けている場合、十分注意する。
温風で熱せられ、やけどをする恐れがあります。

ハンドルを伸ばしたり折りたたむとき、●部分で指をはさまないようにする。
けがをする恐れがあります。



毛髪の乾燥や整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。
やけどや火災、故障の原因となります。

通電したまま放置しない。
火災の原因となります。

落としたり、ぶつけたりしない。
感電・発火の原因となります。

集風器や吸込口カバーを持って持ち運ばない。
破損の原因となります。

次のような磁気の影響を受ける物に近づけたり、近くに保管しない。
・ パソコン、携帯電話、テレビ、スピーカー、電子レンジ、時計などの精密機器
・ クレジットカード、キャッシュカードなどの磁気カード類
・ カセットテープ、フロッピーディスクなどの磁気を利用した製品
磁気の影響で、誤動作やデータ消失の原因となることがあります。

使用中、集風器や吹出口は高温になっているので、触れない。
やけどをする恐れがあります。

整髪料などが付いた手で本体を触らない。
劣化の原因となります。

浴室や湿気の多い場所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。

仕様

電 源	AC100V・50/60Hz 共用
消 費 電 力	1200W
電源コードの長さ	約1.7m
サ イ ズ (集風器含まず)	約195 (W) × 50 (D) × 240 (H)mm
質 量 (集風器含まず)	約490g
安 全 装 置	温度ヒューズ184℃
付 属 品	集風器

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

マイナスイオンについて

- 電源を入れると、マイナスイオンが常に発生します。
- マイナスイオン発生時に特有の臭いがすることがありますが、人体に害はありません。

本体から「ジー音」「ピー音」などの音が発生することがありますが、マイナスイオン発生時の音であり、異常ではありません。

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により「**無料修理**」いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により**有料で修理**いたします。

3 補修用性能部品の保有期間

- BLDCドライヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後**5年**です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

★長年ご使用のBLDCドライヤーの点検を!

愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しななかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

【保証・無料修理規定】

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
- 3.**ご購入、ご購入品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には**有料修理**になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
- 5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
- 7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

BLDCドライバー 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	VSD-1271		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）	
	本体	1年	
お客様	お名前	様	
	ご住所		
販売店	店名・住所・電話		



★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口  ナビダイヤル (全国共通番号) 0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター  ナビダイヤル (全国共通番号) 0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター  ナビダイヤル (全国共通番号) 0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター  ナビダイヤル (全国共通番号) 0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)


2023年8月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

Continental Conair Limited A Subsidiary of Conair LLC USA
Conair LLC USA
1 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut 06902 USA
www.toolsofsassoon.com


Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

★3H

各部のなまえ

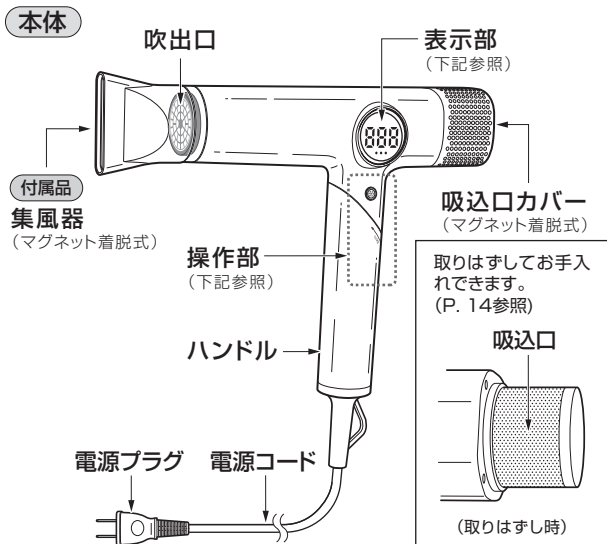

操作部・表示部

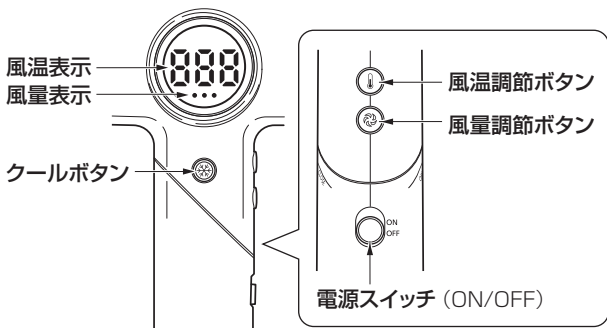


ハンドルの折りたたみかた

「CLOSE」の矢印の方向に回転部が「カチッ」となるまでハンドルをまわします。

※ハンドルを伸ばしたり折りたたむとき、●部分で指をはさまないように注意してください。


※無理に反対方向にまわさないでください。故障の原因となります。

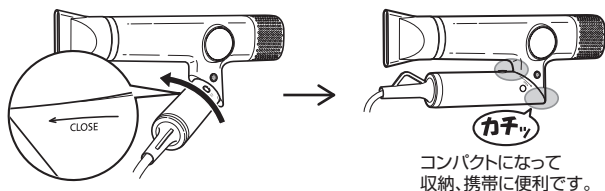

正しい使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

- ・ 定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
- ・ 吸込口カバーが正しく取り付けられていることを確認してください。(P. 14参照) 正しく取り付けしていない場合、毛髪を巻き込む恐れがあります。
- ・ ハンドルを折りたたんだ状態で使用しないでください。

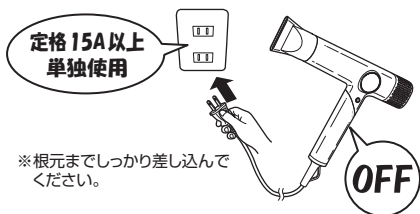

2 電源スイッチを「ON」にして電源を入れます。


- ・ 初めて電源を入れたときは、温風温度 [約100℃]・風量 [強] で運転します。

3 お好みの風温・風量に調節します。(P. 12参照)

※吸込口カバーを握ったまま使用しないでください。

使用後

電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。

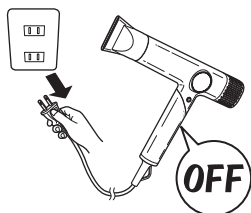


⚠ 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。


電源コードが断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 常に電源コードはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
- 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③)
- 電源コードによじれをおこさない。(図④)
- 本体に電源コードを巻き付け、収納しない。(図⑤)



※風が出たり出なかったり、電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。



余裕を持って
ご使用いただく

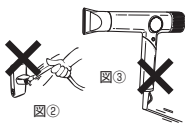

引っ張って使用しない

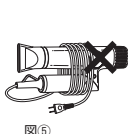


風温・風量調節のしかた

風温を調節する

風温調節ボタンを押すごとに風温が切り替わります。
(風温表示が切り替わります。)

風温表示


<例：風量 [強] のとき>

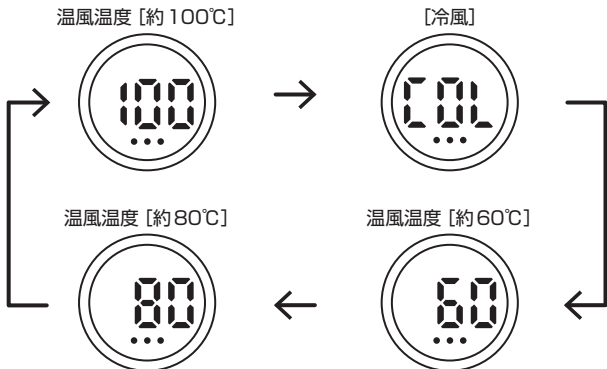

温風使用時に冷風に切り替える

温風時にクールボタンを押すと、冷風に切り替わります。(離すと温風に戻ります。)

※冷風時は風温表示が「00」に切り替わります。

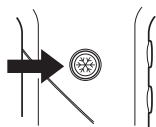


[押し続けている間のみ冷風]

風量を調節する

風量調節ボタンを押すごとに風量が切り替わります。
(風量表示が切り替わります。)

風量表示

<例：風温 [約 100℃] のとき>

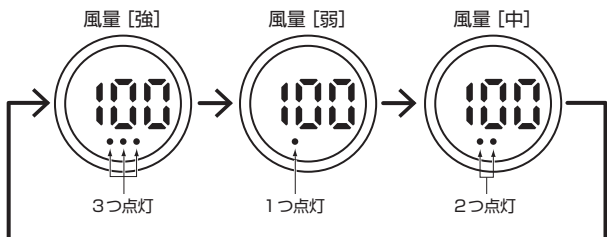

メモリー機能について

本機は、電源を切る前の風温・風量を記憶します。

電源を切った後、再度電源を入れると、記憶された設定で運転を再開します。

上手な使いかた

洗髪後

Step 1



乾いたタオルでやさしく押し当てるように水分を拭き取ります。

※ゴシゴシとこすらない。



Step 2



髪の根元から毛先に向かって乾かします。

※根元をしっかりと。

セット

Point

1

乾いた髪のセット



蒸しタオル、整髪料などで髪を少し湿らせてからセットします。

Point

2

ボリュームをつけたいとき




髪の根元を持ち上げるようにして、下から温風を当てます。

Point

3

セットのコツ

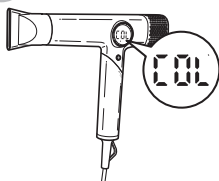

温風で髪をセットした後、冷風を当てると、くせづけしやすくなります。



注意

使用中、吸込口から髪を10cm以上離してください。

髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなり、故障や事故の原因となります。



お手入れと保管のしかた


- 必ず電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

お手入れ

本体 集風器

本体および集風器の汚れは薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いた布でもう一度拭き取ってください。

※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

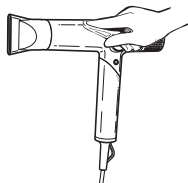


吸込口 吸込口カバー

吸込口・吸込口カバーの汚れは、風量を少なくさせたり、発火・やけどの原因となりますので、こまめに（月1回以上）お手入れしてください。


1. 吸込口カバーを水平に引き抜きます。



2. 吸込口・吸込口カバーに付いたほこりや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなどで取り除きます。

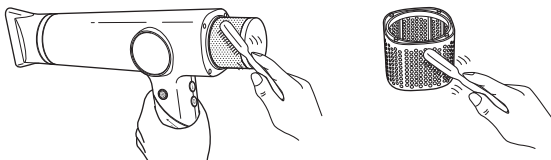

3. お手入れが終わったら、吸込口カバーの凸部を本体の凹部に合わせて取り付けます。

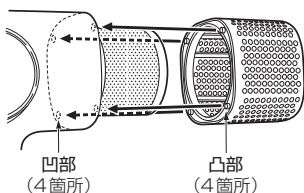

保管時のご注意

- ヘアピンなど他の物といっしょに保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。
- 本体および集風器に整髪料や化粧品が付いたまま放置しないでください。本体および集風器が劣化して、色落ちや故障の原因となります。

故障かな?と思ったら

●修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

こんな場合	点 検	処置のしかた
温風になったり、冷風になったりする。	吸込口・吸込口カバーにほこりや髪の毛が付着していませんか?	付着しているほこりや髪の毛を取り除いてください。(P. 14参照)
風が異常に熱い。		
吹出口から火花が見える。 (安全装置の動作によるものです。)	吸込口を手や髪の毛などでふさいでいませんか?	吸込口をふさがないでください。
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるくありませんか?	しっかり差し込めるコンセントをご使用ください。
風が出たり出なかったりする。	直ちに使用を中止し、販売店にご相談ください。	
電源コードが異常に熱い。		