

VSS-3020

保証書付

STRAIGHTENER

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

家庭用

VS
SASSOON

日本国内専用
Use only in Japan

このたびはヴィダルサスーン・ストレートアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例

図①



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図①の場合は分解禁止、左図②の場合は浴室、シャワー、水の入った容器の近くなどでの使用・保管禁止）が描かれています。

図②



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

- * お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

日本国内専用

この商品は日本国内でのみご使用いただけます。変圧器を用いて海外で使用された場合、保証期間内であっても有償修理扱いとなります。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する。

電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。

電源コードや電源プラグが破損した場合は、直ちに使用を中止する。

感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

当商品で遊ぶことがないように、お子様から目を離さない。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子供だけで使用させない。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

乳幼児の手の届く場所で使用したり放置しない。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性の物（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない。

爆発や火災の原因となります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。


AC100V以外の地域では使用しない。

（日本国内専用）







火災・感電の原因となります。

本体に電源コードを巻き付けない。また、電源コードを束ねたまま使用しない。



電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。



⚠ 警告

| | |
|--|---|
|  | <p>次のようなときは、使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none">● コンセントに差し込んだ電源プラグがグラグラ動く。● 電源コードや電源プラグが異常に熱い、または煙が出ている。● 電源コードに深い傷がある。● 電源コードや電源プラグがこげている。 <p>業務用として使用しない。また不特定多数の人が使用する場所に置かない。 連続過負荷による故障の恐れがあります。</p> <p>電源コードがよじれたままでは使用しない。 ショートして火花が出ることがあります。</p>  |
|  | <p>水につけない。また、ぬれた手で使用しない。 ショート・感電の原因となります。</p> |
|  | <p>浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器などの水のかかる場所や湿気の多い場所で使用しない。 絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。</p> |
|  | <p>特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにする。 やけどの原因となります。</p> |
|  | <p>使用時以外は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。</p> |

⚠ 注意

| | |
|--|---|
|  | <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。</p> <p>プレートが高温のときは、タンクを上にして安定した場所に置く。布団や紙・ポリ袋など燃えやすい物の上に置かないよう、特に注意する。 火災の原因となります。</p> |
|  | <p>整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。 やけどや火災、故障の原因となります。</p> <p>通電したまま放置しない。 火災の原因となります。</p> <p>落としたり、ぶついたりしない。 感電・発火の原因となります。</p> |

⚠ 注意



使用中、使用直後は高温部に触れない。
やけどの原因となります。

整髪料などが付いた手で本体を触らない。
劣化の原因となります。




浴室や湿気の多い場所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。

お使いになる前にご注意ください


- パーマをかけられている方はパーマが落ちやすくなる
ことがありますので、スチームを使用せずにお使いになる
ことをおすすめします。
- ヘアカラーを使用されている方は色が落ちやすくなる
ことがあります。

知っておいていただきたいこと


- 家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が
含まれている物（「チオグリコール酸」・
「システイン」の成分表示があります）
との併用はしないでください。
髪を傷める場合があります。

- パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使
用しないでください。
髪を傷める原因となります。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日は使用しない
でください。
髪を傷める原因となります。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、2～3日は使用し
ないでください。
色素でプレートや本体が汚れる場合があります。
- 同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。
髪が傷んだりこげる場合があります。
- このストレートアイロンはクセ毛を一時的に伸ばすもの
です。縮毛に対する効果はありません。
- クセ毛伸ばしの効果は個人差があります。
- 洗髪後にご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かして
ください。
乾かさず、ぬれた髪に使うと、高温の水滴が飛び散ってやけど
する恐れがあります。
- スチームアイロン使用時は、必ず常温の新しい水道水を
使用してください。
ミネラルウォーターなどは目づまりの原因となりますので使用
しないでください。
- ご使用後、タンク内に残った水は必ず捨ててください。
（タンク内の水は十分に冷めてから捨ててください。）
雑菌などが繁殖する恐れがあります。


各部のなまえ

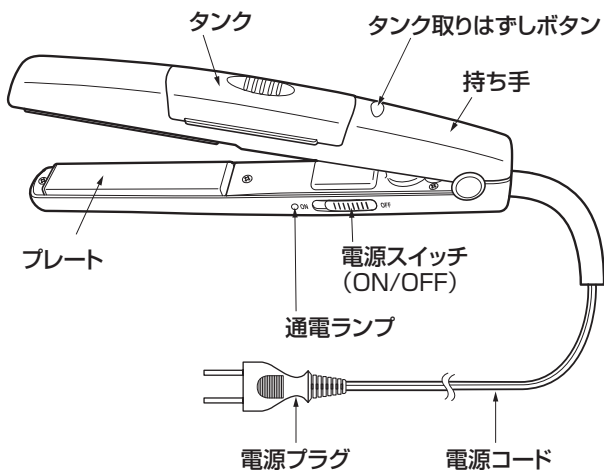本体




高温! やけどに注意

- 使用中  部分は大変熱くなります。顔や手が直接触れないようにご注意ください。

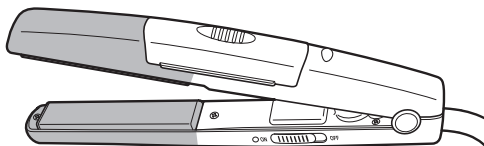

- スチームは高温です! ご注意ください。

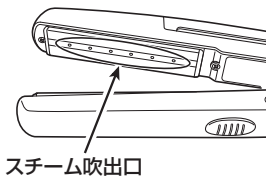

⚠ 警告

プレートの金属部分は高温になっていますので、直接肌に触れないようにしてください。やけどの原因となります。見えにくい部分、首筋や頬まわりの髪、前髪にアイロンをかけるときなどは十分に注意してご使用ください。

⚠ 注意


ぶつけたり、落としたりすると、プレートが傷付いたり割れたりする恐れがあります。

各部のなまえ


付属品

●スムースコーム


※梱包時、本体に取り付けられています。

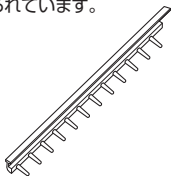

●スポイト

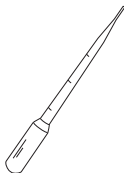


●ポーチ


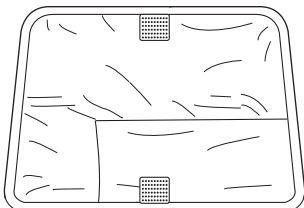


ご使用中はタンクを上にしてポーチの上に置いてください。ご使用後もプレートが冷めるまで置いてください。

※ポーチの収納面を上にして置いてください。

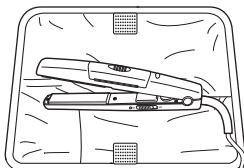

収納の仕方

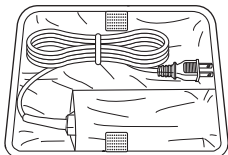


⚠ 注意 本体が冷めてから収納してください。

各部のなまえ

スムースコームについて


- スムースコームを取り付けると、髪をとかしながら、ストレートにすることができます。
(スムースコームを取り付けなくても、使用できます。)

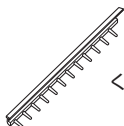

くし通りの良い粗目コーム


●スムースコームの取り付けかた

スムースコームを本体の溝に合わせて差し込んでください。

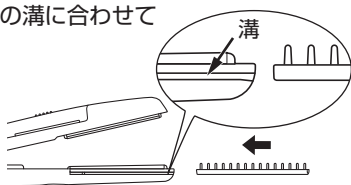

●スムースコームの取りはずしかた

スムースコームを図のように矢印の方向へスライドさせてください。



⚠ やけどに注意

スムースコームの取り扱いは、必ずプレートが冷めてから行ってください。

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により「**無料修理**」いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により**有料で修理**いたします。

3 補修用性能部品の保有期間

- ストレートアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後**5年**です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

★長年ご使用のストレートアイロンの点検を！

愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか？

- ストレートアイロンが、あたたまらないときがある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

ストレートアイロン 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

| | | | |
|----------|----------|---------------------------|---|
| 型番 | VSS-3020 | | |
| お買い上げ年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 無料修理保証期間 | 対象部分 | 期間（お買い上げ日より） | |
| | 本体 | 1年 | |
| お客様 | お名前 | 様 | |
| | ご住所 | 〒 見本 TEL 見本 | |
| 販売店 | 店名・住所・電話 | | |

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口 

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター 

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター 

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター 

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2023年6月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

Continental Conair Limited A Subsidiary of Conair LLC USA
Conair LLC USA
1 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut 06902 USA
www.toolsofsassoon.com

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

★3F

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ


- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

正しい使いかた


ストレートアイロンとしての使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

電源プラグを根元までしっかり差し込んでください。

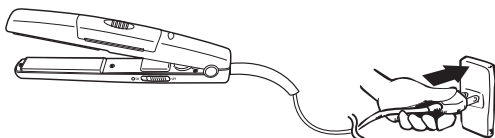

2 電源スイッチを「ON」にして電源を入れます。

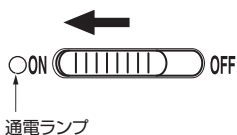


- 通電ランプが点灯します。
- 約2～3分で使用できます。

※ご使用中に本体持ち手部が若干熱を帯びることがありますが、プレート部の熱伝導によるもので、ご使用に差し支えありません。

3 使用後

- ①電源スイッチを「OFF」にして電源を切ります。
(通電ランプが消灯します。)
- ②電源プラグをコンセントから抜きます。

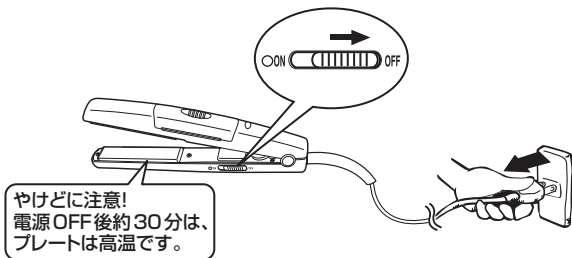

正しい使いかた


スチームストレートアイロンとしての使いかた

- 必ず常温の新しい水道水を使用してください。ミネラルウォーターなどは目づまりの原因となりますので使用しないでください。


1 タンクに水を入れます。

※ご使用ごとに水を入れ替えてください。

- ①つまみを持ち、タンク取りはずしボタンを押して、タンクを本体から取りはずします。

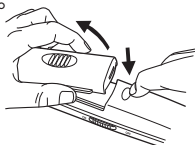


- ②キャップをはずします。

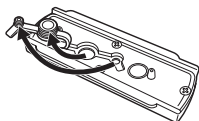


※使用直後のキャップは高温です。取り扱いには充分気を付けてください。

- ③付属のスポイトを使って水道水を入れます。

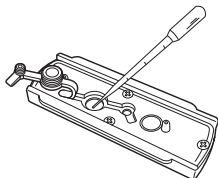


- ④キャップをつけ、タンクを本体に取り付けます。

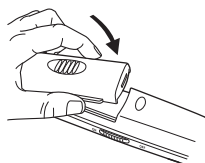


※タンク内の振子状の物は、タンク内の水を吸い上げるためのものです。

2 電源プラグをコンセントに差し込みます。


電源プラグを根元までしっかり差し込んでください。

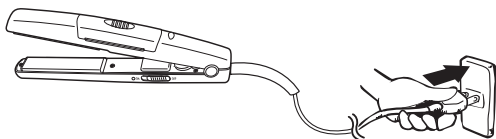

3 電源スイッチを「ON」にして電源を入れます。

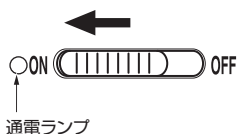

- 通電ランプが点灯します。
- 約2～3分後、プレートを閉じるとスチームが発生します。



※ご使用の環境により、スチームは見えにくいことがあります。

正しい使いかた

スチームストレートアイロンとしての使いかた


⚠ やけどに注意

- スチームは高温です。直接肌に当てないでください。
- 使用中は、プレートおよび、プレート裏面の本体外側が高温です。触れないようにしてください。
- 通電前や通電後約2～3分は、プレートを閉じないでください。また、安定してスチームを出すため、必要以上にプレートを閉じたり開いたりしないでください。湯玉が出て、やけどの恐れがあります。

4 使用後

※使用直後、タンクのキャップは高温です。充分に冷めてからお取り扱いください。

- ① 電源スイッチを「OFF」にして電源を切ります。
(通電ランプが消灯します。)
- ② 電源プラグをコンセントから抜きます。
- ③ タンク内に残った水を捨てます。

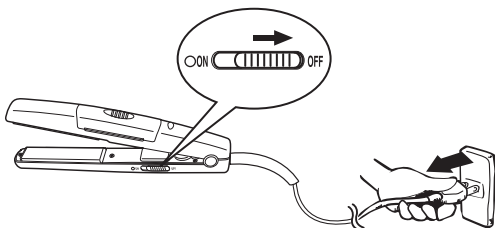

ポーチへの収納は

本体が冷めてから行ってください。



⚠ 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

電源コードが断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 常に電源コードはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
- 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③)
- 電源コードによじれをおこさない。(図④)
- 本体に電源コードを巻き付け、収納しない。(図⑤)

※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。



上手な使いかた

アイロンをかける前の下準備

1

■洗髪後の場合

髪を湿り気が残る程度まで
ドライヤーで乾かします。



■乾いた髪の場合


蒸しタオル・水などで髪を
少し湿らせます。



2 十分にブラッシングをして、からまり・
ほつれ・抜け毛を取り除きます。

3 ブロッキングをします。

ブロッキングとは、セットしやすくするために髪を取り分ける作業です。

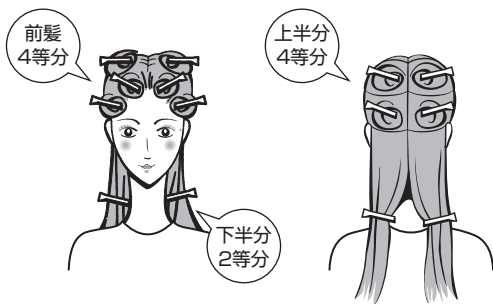

上手な使いかた

アイロンをかける


アイロンをかける順番

下半分 → 上半分 → 前髪

1 3～5cm幅で毛束を取り、プレートの中央にはさみます。



2 毛先に向かってゆっくりとプレートをすべらせます。

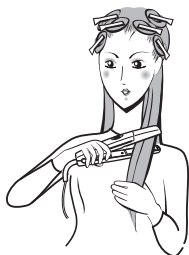

Point

- 同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。
- 毛先は傷みやすいのでさっとすべらせます。
- 根元をしっかりかければボリュームダウン!!

最後の仕上げ

全体にアイロンをかけ終わったら

- 髪をブラシできちんと整えます。
- よりきれいに見せるために、つや出しタイプのスタイリング剤を付けます。



お手入れと保管のしかた


- 必ず電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

お手入れ

本体が汚れたり、整髪料が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。

その後、洗剤が残らないように乾いた布でもう一度拭き取ってください。

※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

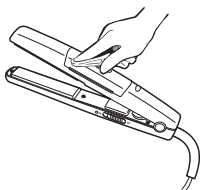


保管時のご注意

- ヘアピンなど他の物といっしょに保管しないでください。

本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

- 本体およびプレート面に整髪料や化粧品が付いたまま放置しないでください。

本体およびプレート面が劣化して、色落ちや故障の原因となります。

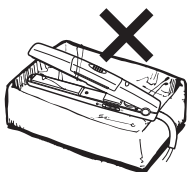

故障かな?と思ったら

| こんな場合 | 点 検 | 処置のしかた |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| スチームが発生しない。 | → タンクの水がなくなっていないですか? | → タンクに水を入れてください。(P. 12参照) |
| 初めて使用するとき、においがする。 | → ヒーターによる加熱のためで、故障ではありません。 そのままご使用ください。 | |
| 電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。 | → コンセントの差し込みがゆるくありませんか? | → しっかり差し込めるコンセントをご使用ください。 |
| 電源コードを折り曲げたり動かすと、通電したり、しなかったりする。 | → 電源コードが断線しているか、断線しかけていませんか? | → 直ちに使用を中止し、販売店にご相談ください。 |
| こげくさい臭いがする。 | → 直ちに使用を中止し、販売店にご相談ください。 | |
| プレートが温まらないことがある。 | | |
| 通電ランプが点灯しなかったり、使用中に消灯したりする。 | | |
| その他の異常・故障がある。 | | |

仕様

| | |
|---------------|-----------------------|
| 電 源 | AC100V 50/60Hz共用 |
| 消費電力 | 42W |
| 電源コードの長さ | 約1.7m |
| サイズ (本体のみ) | 約193(W)×27(D)×65(H)mm |
| 質 量 (本体のみ) | 約260g |
| プレート 最高温度 | 約200℃(周囲温度30℃の場合) |
| 付 属 品 | スームスコーム、スポイト、ポーチ |

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。